


材质:200g哑粉纸 正反印刷
尺寸：100x138mm

H20065中文说明书AH1 V2.0
物料编码：0106010021940

用户使用说明书

HDMI 网线延长器

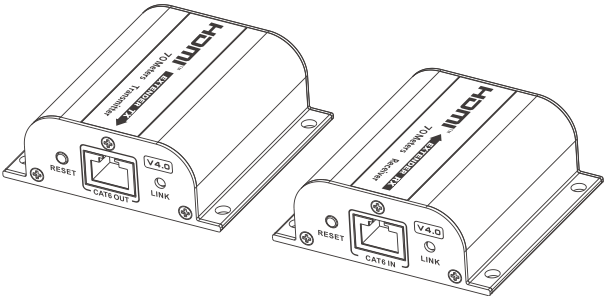

重要安全说明：

1. 安装前请先区分发射器和接收器。
2. 产品工作过程请勿自行拆机修理，以免发生触电。
3. 安装前请先断电，带电安装可能损坏设备。
4. 产品安装环境尽量保持通风干燥，避免雨淋。
5. 电源为直流5V/500mA，在使用非我司所配电源前请确认电源参数。

一、产品概述

本款HDMI网线延长器可通过CAT6/6A/7类网线进行音视频信号传输，可将1080p@60Hz信号最远传输至70米。采用点对点连接配置，产品支持单向红外回传功能，主要应用于教育培训、户外广告、家庭影院及会议系统。

二、产品特点

1. 零延迟
2. 最高支持4K@30Hz分辨率，并向下兼容。
3. 支持CAT6/6A/7类网线，1080p@60Hz传输距离可达70米，4K@30Hz传输距离可达40米
4. 支持HDR10高动态范围图像
5. 支持EDID透传
6. 支持单向红外回传功能（20-60KHz）
7. 自适应网线技术，自动调节相应的参数输出最佳显示效果
8. 支持DTS、DTS-HD、PCM、LPCM音频格式
9. 防雷击、防静电、防浪涌保护

三、包装箱内物品



发射器主机
Tx×1



接收器主机
Rx×1



DC5V/500mA
电源×2



用户说明书×1



红外发射延长线×1




红外接收延长线×1

四、安装要求

1. 带HDMI输出接口的信号源，如：DVD、PS4、机顶盒、PC等。
2. 带HDMI输入接口的显示设备，如：电视机、投影仪等。
3. 非屏蔽或屏蔽六类网线（CAT6/CAT6A/CAT7）接口标准为IEEE-568B。
推荐选择损耗和串扰较小的网线。


五、接口及按键功能说明

1. HDMI EXTENDER TX 发射器

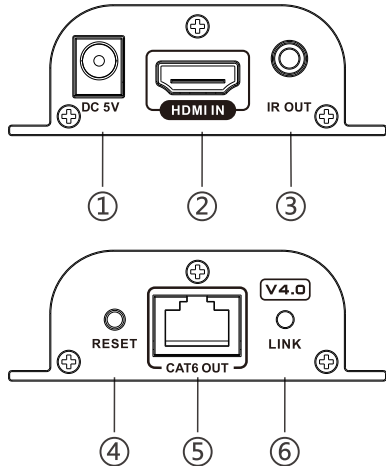

① 电源输入接口	连接DC5V/500mA电源适配器
② HDMI信号输入接口	连接HDMI信号源设备
③ 红外发射延长线接口	连接红外发射延长线，使用时请尽量靠近信号源设备
④ 复位键	按下设备重启
⑤ RJ45 信号输出接口	输出调制解调后的HDMI信号
⑥ 数据传输指示灯	Rj45信号连接指示灯，有信号输入时指示灯常亮，无信号输入时指示灯闪灯。

2. HDMI EXTENDER RX 接收器

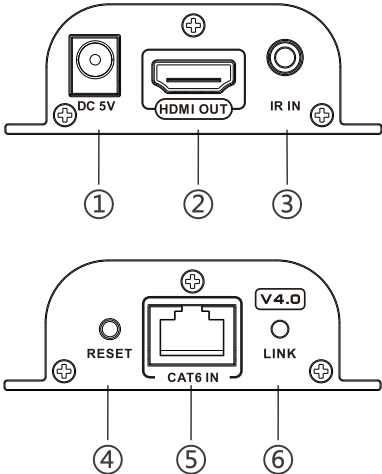

① 电源输入接口	连接DC5V/500mA电源适配器
② HDMI信号输出接口	连接HDMI显示设备
③ 红外接收延长线接口	连接红外接收延长线，使用时请确保遥控器在有效范围内
④ 复位键	按下设备重启
⑤ RJ45 信号输入接口	输入调制解调后的HDMI信号
⑥ 数据传输指示灯	Rj45信号连接指示灯，有信号输入时指示灯常亮，无信号输入时指示灯闪灯。

声 明

* 所有的产品和品牌名称都可能是相应生产商的商标或是注册商标。™和®的标示有可能在本说明书上被省略。本说明书所涉及的产品图片与实物可能有细微区别，效果演示图和示意图仅供参考（图片为合成图、模拟演示图），有关产品的外观（包括但不限于颜色）请以实物为准。术语HDMI、HDMI高清多媒体接口和HDMI标识是HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。我们始终竭力提供最优质的产品给客户，所以产品软件与硬件保持不断升级，说明书中所包含的信息，如有更改，恕不另行通知。

六、安装步骤

1. 制作CAT6网线

支持标准的IEEE-568B标准，推荐选择损耗和串扰较小的网线。


IEEE-568B顺序标准：

1-橙白， 2-橙 3-绿白， 4-蓝

5-蓝白， 6-绿 7-棕白， 8-棕



2. 连接方式

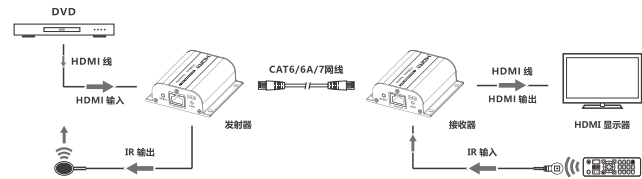

3. 连接说明

- 1) 通过HDMI线连接发射端HDMI输入端口及信号源HDMI输出端口。
- 2) 将CAT6类网线一端连接发射端的CAT6 OUT上，另一端连接接收端的CAT6 IN上。
- 3) 通过HDMI线连接接收端HDMI输出端口及高清电视机的HDMI输入端口。
- 4) 将红外发射延长线连接发射端 IR OUT接口，将红外接收延长线连接接收端 IR IN接口。
- 5) 接通主机电源，本机开始工作。

七、常见问题

Q：电视机图像不显示、冒点、声音卡？

A：1) 按一下RX端的“RESET”按钮，复位机器；

2) 缩短网线长度再连接。

Q：RX端“LINK”灯一直闪烁？

A：1) 检查网线是否为IEEE-568B标准线序；

2) 检查TX端是否有HDMI信号输入；

3) 对TX端和RX端进行复位后重新连接。

Q：RX端的“LINK”灯常亮但无图像输出？

A：1) 按一下RX端的“RESET”按钮，复位机器；

2) 确保HDMI线与电视机之间连接牢固；

3) 尝试拨插网线或者给RX端重新上电。

八、技术参数

项目		参数说明
电源部分	电压范围	DC5V/500mA
	功耗	RX < 1.5W TX < 1.5W
HDMI性能及接口	支持HDMI版本	HDMI 1.4
	支持HDCP版本	HDCP 1.4
	支持分辨率	800x600、1024x768、1280x720、1280x960、1366x768、1440x900、1680x1050、1920x1080、480i@60Hz、480p@60Hz、576i@50Hz、576p@50Hz、720p@50/60Hz、1080i@50/60Hz、1080p@24/25/30/50/60Hz、3840x2160@24/25/30Hz
	支持音频格式	DTS、DTS-HD、PCM、LPCM
	HDR	支持
	EDID透传	支持
	单向红外回传	20~60KHz
	输入输出TMDS信号	0.7~1.2Vp-p(TMDS)
	输入输出DDC信号	5Vp-p(TTL)
传输距离	CAT6/6A/7	1080p@60Hz 传输距离70米 4K@30Hz 传输距离40米
防护级别	整机静电防护	执行标准IEC61000-4-2 1a 接触放电2级（±4KV） 1b 空气放电3级（±8KV）
操作环境	工作温度	-20 ~ 60℃
	存储温度	-30 ~ 70℃
机体属性	湿度(无凝结)	0 ~ 90%RH
	尺寸	71.6(W) x 66.6(D) x 24.8(H) mm
	重量	TX: 85g RX: 85g
	颜色	黑色